

バイクラック 取扱説明書


1 前輪をラックの
前輪台車にのせます



2 ハンドルを
ロックします



3 バイクの後部を持って
押し込みます

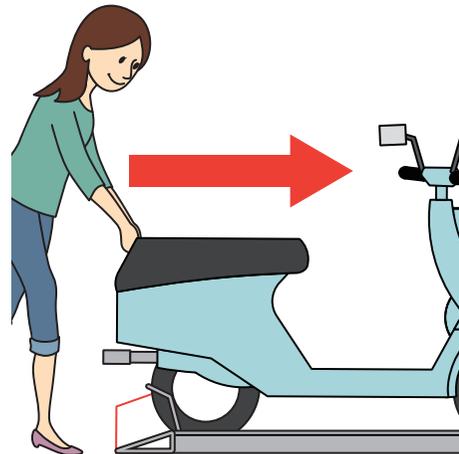

後輪支え

! 後輪が後輪支えに完全に収納
されているか確認してください

バイクを取り出す時

後輪支えを踏んで下ろしながら
バイクを引き出します



●ご使用前に周囲に人がいないことを確認してください。